

INFORMARE

Primaria Vata de Jos, in urma apelului la 112, a intervenit in data de 02.12.2020 cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei(Budau Paulin, Borza Ionel, Toc Adrian, Toc Radu si Horga Marcel), la identificarea si stingerea incendiului la anexele gospodariei d-nei Gheorghiu Marioara din satul Pravaleni, nr. 27, unde a izbucnit un incendiu de la cosul de fum.

Alaturi de membrii SVSU, au participat si doi membrii CLSU(Bad Florin si Cristea Valentin), cetateni ai satului Pravaleni precum si pompieri militari ai Statiei Brad, care au identificat cauza incendiului si evaluarea pagubelor in urma incendiului.

Alaturat va aducem la cunostinta Reguli si masuri de prevenire a incendiilor la gospodariile populatiei(extras din legea 307/2006) pentru respectarea lor.

Presedinte CLSU Vata de Jos,

LINTA LIVIU IOAN









2. Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la depozitarea furajelor și altor materiale combustibile.

A) Este interzisă depozitarea furajelor fibroase, a paielor și altor materiale care se aprind ușor, lângă clădirile de locuit, bucătării de vară, cuptoare, magazii, grajduri, etc. ori amplasarea acestora în așa fel ca să creeze pericol de incendiu.

- Aceste materiale se vor depozita îndeobște în construcții închise sau acoperite (șuri, fânare, magazii) care se amplasează separat în incinta gospodăriei la depărtare mai mare față de celelalte construcții sau anexe gospodărești.

- În cazul depozitării furajelor și paielor în aer liber, șirele se vor amplasa după posibilități, cât mai departe de construcțiile din gospodărie, în locuri despărțite de curte (îngrădite) pentru a se limita accesul la strictul necesar, iar terenul din jur se va menține în permanență curat de restul de paie sau fân.

- Pe cât posibil se va evita amplasarea acestor materiale pe direcția vântului dominant față de coșurile de evacuare a fumului – în special când înălțimea lor va depăși înălțimea coșurilor de fum.

B) În apropierea locului de depozitare a furajelor, paielor, etc. fumatul este strict interzis.

C) Este interzis a se face foc deschis, sau a se folosi diverse mijloace de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje sau alte materiale combustibile.

- Combustibilul solid pentru foc (lemn, vreascuri, resturi de tulpini, puzderie, rumeguș, talaj, cărbuni, etc) trebuie depozitate în locuri separate de alte materiale, accesul în aceste locuri făcându-se de preferință ziua.

D) Este interzisă lăsarea fără supraveghere a focurilor deschise făcute pentru diverse scopuri ori facerea focului în curți, pe străzi sau în grădini pe timp de vânt.

3. Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la folosirea bucătăriilor de vară, la instalarea cuptoarelor, mașinilor de gătit, etc.

A) Este interzis a se instala cuptoare, mașini de gătit sau a se construi bucătării improvizate în apropierea grajdurilor, magaziiilor, șurilor, locurilor de depozitare a furajelor sau a altor materiale combustibile.

B) Este interzis a se scoate burlanele din metal pe fereastră sau pe sub streșină fără să fie izolate de părțile combustibile ale construcției.

- Izolarea burlanelor se va face pe o distanță de 40 cm de o parte și de alta a locului de trecere și prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 25 cm între fața exterioară a burlanului și elementele combustibile care se va umple cu zidărie din cărămidă. În porțiunea izolată burlanul va fi îmbrăcat cu un strat gros de 5 cm de vată de sticlă, tencuială sau cu un strat echivalent de azbest.

C) Este interzisă scoaterea burlanului metalic pe sub streșina acoperișului în cazul acoperișurilor construite din material combustibil.

- În acest caz construcția trebuie să aibă coș din zidărie la care să se racordeze burlanele metalice ale mijloacelor de încălzire locală.

D) În cazul acoperișurilor incombustibile se interzice montarea burlanelor în așa fel încât să nu depășească cu cel puțin 50 cm streșina acoperișului ori fără să fie ancorate pentru stabilitate.


E) Se interzice amplasarea burlanelor metalice la distanță mai mică de 70 cm față de pereții din scândură sau paiantă – când aceștia sunt izolați cu tencuială, ori mai mică de 1 m în cazul în care pereții combustibili nu sunt izolați.

F) Este interzisă aruncarea cenușii la întâmplare, pe lângă furaje, magazii, grajduri sau alte materiale combustibile.

- Cenușa se va depozita într-o groapă special amenajată după ce mai întâi a fost stinsă bine cu apă.


- G) Se interzice folosirea unor coșuri defecte sau improvizate la cuptoare, cazane ori alte mijloace pentru diverse utilități, care permit propagarea incendiilor prin scântei sau flacără.
- Cuptoarele și cazanele construite pentru diverse utilități gospodărești trebuie să aibă coșuri din zidărie de cărămidă (sau alt material incombustibil), ridicată până la înălțimea la care nu pun în pericol construcțiile învecinate.
 - Mijloacele de încălzire folosite în curte trebuiesc prevăzute la partea de evacuare a fumului cu dispozitive (site) parascântei.

4. Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea și folosirea sobelor.

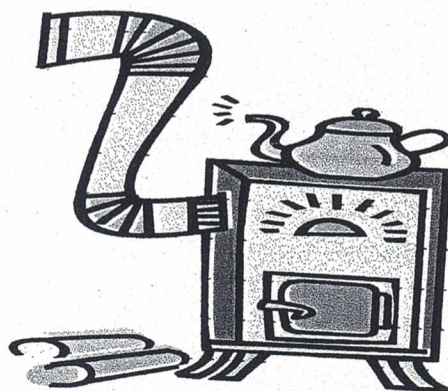

- A) Se interzice amplasarea sobelor la o distanță mai mică de 1 m față de pereții combustibili sau alte materiale combustibile ori mai mică de 70 cm față de pereții combustibili izolați.
- Izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care depășește cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical și orizontal.
- B) Este interzis ca sobele de metal să fie amplasate pe pardoseli din materiale combustibile fără asigurarea izolației termice necesare.
- La sobele cu înălțimea picioarelor de cel puțin 25 cm, pardoseala combustibilă se protejează prin utilizarea unui strat izolator format din una din soluțiile de mai jos:
 - cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar de argilă;
 - două rânduri de pâslă îmbibată cu soluție de argilă;
 - azbest ori alt material incombustibil cu aceeași capacitate termoizolatoare ca și primele două;
 - Când sobele nu au picioare, sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm, postamentul izolator va fi format din 4 rânduri de cărămidă (pe lat), cu mortar de argilă din care ultimele două rânduri pot fi executate pe goluri sau înlocuite cu un strat de nisip având aceeași grosime; postamentul poate fi alcătuit și din alte materiale incombustibile, termoizolatoare, cu aceeași grosime și echivalență termică.
 - În ambele cazuri stratul termic izolator trebuie să depășească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața focarului cu 50 cm.
- C) Nu este permis să se folosească sobe cu ușițele sau cenușarele defecte, ori care nu se închid.
- D) Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile în asemenea condiții în care să prezinte pericol de incendiu ori să se ardă în sobă lemne mai lungi decât vatra sobei, sau cărbuni cu putere calorifică mai mare decât cea stabilită.
- E) Este interzisă folosirea sobelor cu acumulare de căldură amplasate pe pardoseală combustibilă și fără a avea în fața ușițelor de alimentare o tablă cu dimensiunea de 70 x 50 cm.
- F) Nu este permis să se pună la uscat, la mai puțin de 1 m de sobele metalice, haine, rufe, sau alte obiecte deasupra sobelor, care se pot aprinde ușor. Astfel de obiecte sunt interzise să se pună și pe sobele cu acumulare de căldură ori în imediata lor de apropiere.
- G) Este interzisă lăsarea focului în sobe fără supraveghere ori lăsarea în casă a copiilor, dacă arde focul în sobă.
- H) Este interzisă supraîncălzirea sobelor deoarece pot aprinde ușor obiectele combustibile din jur.

5. Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la instalarea coșurilor și burlanelor

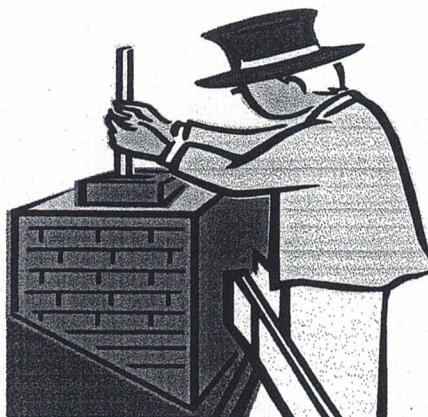

A) Este interzisă neizolarea coșurilor din zidărie față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor, ori zidăria în interiorul lor a unor elemente de construcție combustibile.

- La trecerea coșurilor prin planșeele combustibile, izolarea termică se va realiza prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de păsă îmbibate cu argilă;

- La trecerea coșului prin acoperiș, izolarea se va realiza prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului. Golul produs se va închide cu un șorț de tablă.

B) Se interzice folosirea coșurilor a căror zidărie nu depășește partea superioară a acoperișului cu 50-80 cm.


C) Este interzisă folosirea coșurilor de fum care prezintă neetanșietăți, nu se pot curăța ori care nu au ușițele de curățare bine fixate și întreținute.

- Coșurile de fum trebuie să fie prevăzute cu două ușițe pentru curățarea și evacuarea funinginii. Ambele uși trebuie confecționate din tablă metalică, iar cea din pod trebuie să fie dublă și în permanență închisă.

- Coșurile trebuie să fie tencuite, pentru închiderea fisurilor și crăpăturilor ce ar permite ieșirea în încăperi sau poduri a gazelor calde, a fumului sau scânteilor. Partea din pod a coșurilor va fi spoită cu var, pentru observarea mai ușoară a oricăror defecțiuni.

D) Se interzice montarea în încăperi a burlanelor cu o lungime mai mare de 10 m sau cu mai mult de trei coturi.

6. Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la folosirea instalațiilor electrice interioare.

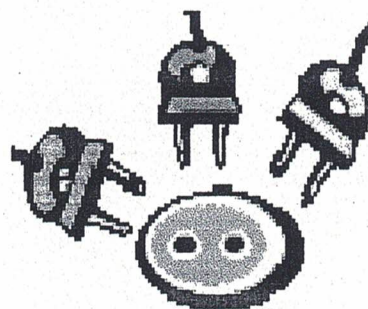

A) Este interzis să se folosească instalații și aparate electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolați, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze de derivație fără capace, etc.

- Executarea, întreținerea sau modificarea instalațiilor se va efectua numai de către persoane autorizate.

B) Se interzice folosirea siguranțelor supradimensionate la tablourile de distribuție, precum și suprasolicitarea circuitelor de iluminat și forță.

C) Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: fier de călcat, reșou, radiator, pernă electrică, fierbător, încălzitor, etc.

- Fiarele de călcat, reșourile, radiatoarele în funcțiune vor fi așezate pe suporturi incombustibile față de materialele combustibile.

D) Este interzisă așezarea pe corpurile de iluminat sau în apropierea acestora a unor materiale combustibile (hârtie, textile, decoruri, țesături, polietilenă, materiale plastice, etc).

- Corpurile de iluminat, pe cât posibil, trebuie să fie protejate cu globuri de sticlă – fixate solid – și nu trebuie suspendate direct de conductoarele electrice. Ele trebuie astfel amplasate ca în apropierea lor să nu se găsească materiale combustibile pe o rază de cel puțin 0,5m .



7. Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la folosirea buteliilor de gaze lichefiate, aragazelor, etc.

A) Este interzis a se mânui și transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecție împotriva lovirii, căderii sau deformării lor.

B) Este interzisă folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate, ori cu furtunuri de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete;

C) Se interzice cu desăvârșire încercarea cu flacără a etanșeității buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului.

- Încercarea etanșeității se va face numai cu emulsie de apă cu săpun – în toate cazurile.

D) Este interzisă așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze lichefiate în apropierea oricăror surse de căldură, ori sub acțiunea directă a razelor solare.

Distanța dintre butelie și aragaz va fi de cel puțin 1 m iar față de alte surse de căldură, cu flacără deschisă, de cel puțin 2 m.

E) Este interzisă încălzirea buteliilor, ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată.


- Aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se va face cu respectarea principiului „gaz pe flacără”.

F) Se interzice transportul buteliilor și folosirea aragazelor de copii sub 12 ani.

G) Este strict interzisă lăsarea focului aprins la aragaze fără supraveghere, mai ales în cursul nopții – în scopul încălzirii unor încăperi.

H) Este interzisă trecerea gazului din butelie în orice alte recipiente, sau folosirea de butelii improvizate de alt tip decât cele confecționate conform Normativelor în vigoare.

8. Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor în podurile clădirilor.

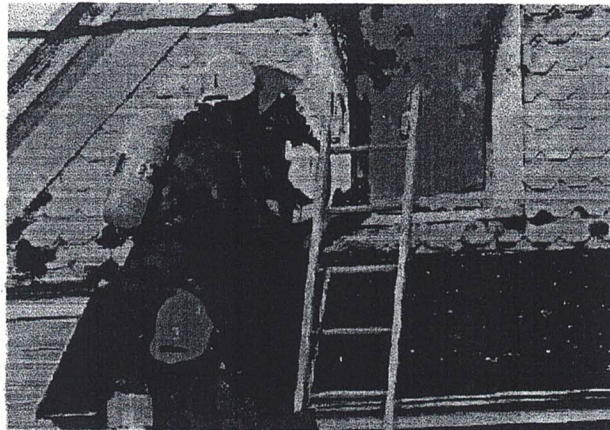

A) Este interzisă construirea de boxe din lemn (sau alte materiale combustibile), ori depozitarea de material lemnos, furaje sau alte materiale combustibile în podurile clădirilor.


B) Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor, prin scoaterea unor cărămizi din coș, sau neridicarea zidăriei coșurilor deasupra acoperișului, ori lăsarea deschisă ușilor de curățire

C) Se interzice folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii ori ca locuri de uscare a rufelor.

D) Este interzis să se folosească pentru iluminat în poduri, chibrituri, lămpi de petrol, lumânări, etc.

- Pentru iluminat în poduri se poate folosi instalația electrică conform normativelor în vigoare sau dacă nu este iluminat electric, se vor folosi lanterne ori felinare de vânt în buna stare de funcționare.

9. Educarea copiilor și supravegherea lor pentru a nu provoca incendii.

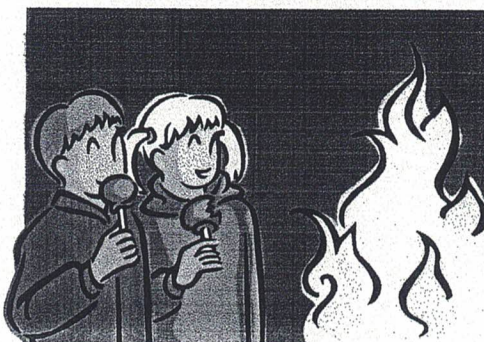


A) Copii să nu fie lăsați singuri în încăperi cu focul aprins în sobe, cu aragazul sau aparate electrice în funcționare.

B) Trebuie înlăturat cu desăvârșire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc.

C) Se va interzice cu desăvârșire copiilor jocul cu carbidul, cu artificii, pocnitori, etc. mai ales în locurile cu pericol de incendiu din gospodărie.

10. Reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul sezonului rece și a sărbătorilor de iarnă

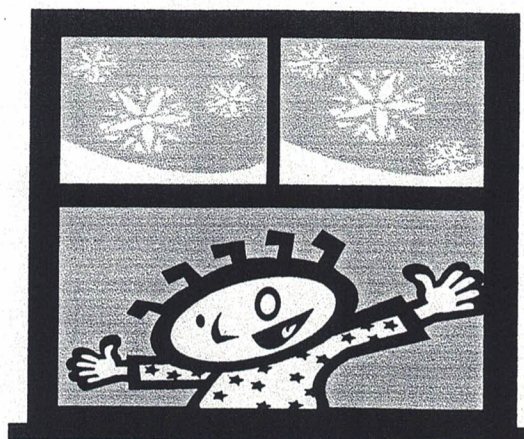

A) Este interzisă folosirea pe Bradul de Crăciun a unor instalații electrice improvizate care se încălzesc, ori așezarea pe becuțe a unor materiale care se aprind ușor.

B) Nu este permis să se lase în funcțiune instalația electrică de pe Bradul de Crăciun fără supraveghere.

C) Nu se vor lăsa lumânări aprinse ori stelute în apropierea podoabelor combustibile sau ramurilor Bradului de Crăciun și nu se vor lăsa lumânările aprinse fără să fie supravegheate.


D) Se interzice punerea în funcțiune a instalației de iluminat, aprinderea lumânărilor, steluțelor și artificilor de către copii.

E) Se interzice amplasarea Bradului de Crăciun în apropierea materialelor combustibile din încăpere, ori amplasarea acestuia în așa fel ca să existe posibilitatea răsturnării.

F) Este interzisă utilizarea sobelor ori a altor surse de căldură improvizate, fără respectarea distanței de siguranță față de elementele de construcție combustibile.

G) Nu se admite utilizarea coșurilor ori a burlanelor pentru evacuarea fumului necurățate ori cu fisuri.

H) Nu se admite racordarea la același canal de evacuare a fumului a două surse de căldură care folosesc combustibili diferiți. Ex. Sobă cu lemne – centrală termică cu gaz metan.

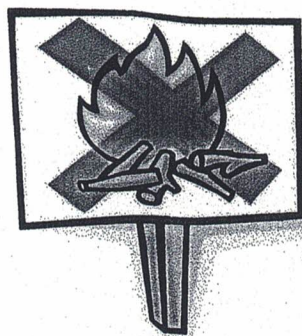

11. Pe timpul perioadelor caniculare și cu secetă prelungită

A) Este obligatorie identificarea locurilor – zonelor în care crește riscul de incendiu din cauza temperaturilor ridicate și lipsei de precipitații.

B) Se interzice utilizarea focului deschis în curți, grădini în zonele afectate de uscăciune avansată.

C) Se asigură protecția suplimentară a buteliilor cu GPL dacă sunt păstrate /folosite în aer liber.

D) Se îndepărtează din locurile - zonele afectate de secetă și în care există vegetație uscată, cioburile de sticlă, care pot acționa în anumite condiții drept concentratori ai razelor solare.

E) Este obligatorie asigurarea în fiecare gospodărie a unei rezerve de apă.

F) Cetățenii sunt obligați să-și verifice periodic proprietățile forestiere ori cu plante tehnice sau furaje la care se manifestă fenomenul de secetă, mai ales în apropierea zonelor de agrement, șosele, căi ferate.